


TLM(-A) 503

① mit AC-Summer


Türruf = Summer
 Etagenruf = Summer

MV 802

Achtung: Trimmer (P1) bei Verwendung von MV 802 mit AC-Summer "immer" auf Rechtsanschlag (max)!

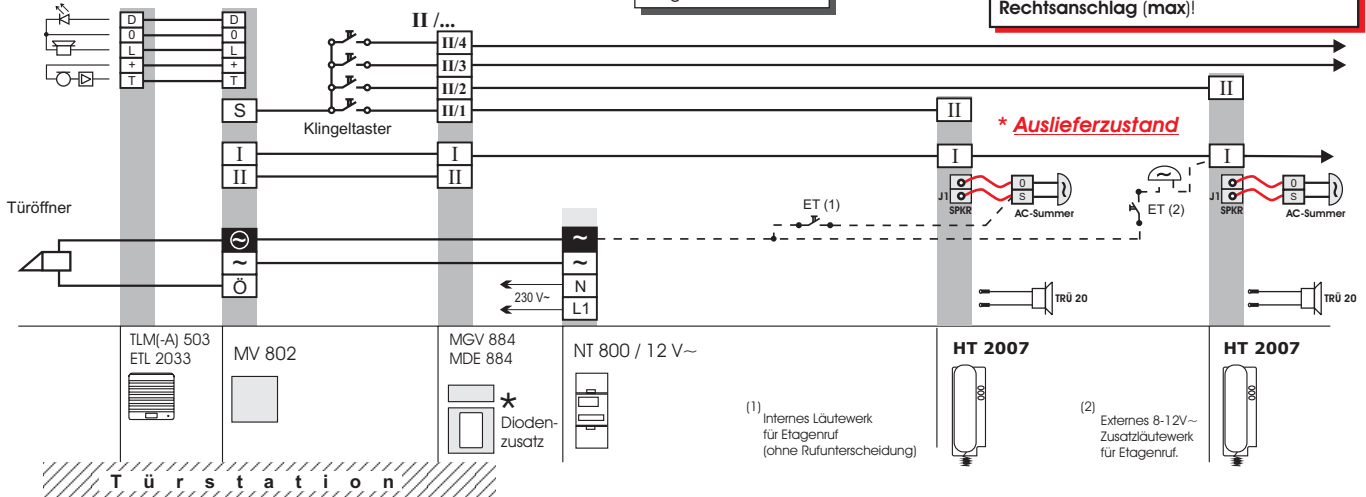

Block-schaltbild

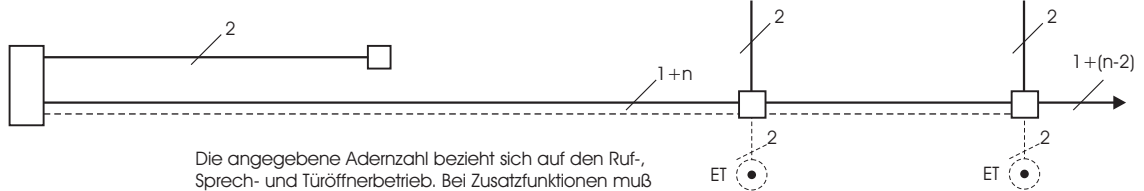

□ Verteiler
 n Anzahl der Rufadern
 - - - Zusatzader / Etagenruf (Optional)


Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf den Ruf-, Sprech- und Türöffnerbetrieb. Bei Zusatzfunktionen muß die Adernzahl entsprechend angepasst werden.

TLM(-A) 503

② mit Alphonator

Türruf = Alphonator
 Etagenruf = Summer

MV 802 A = MV 802 + TG 3/92

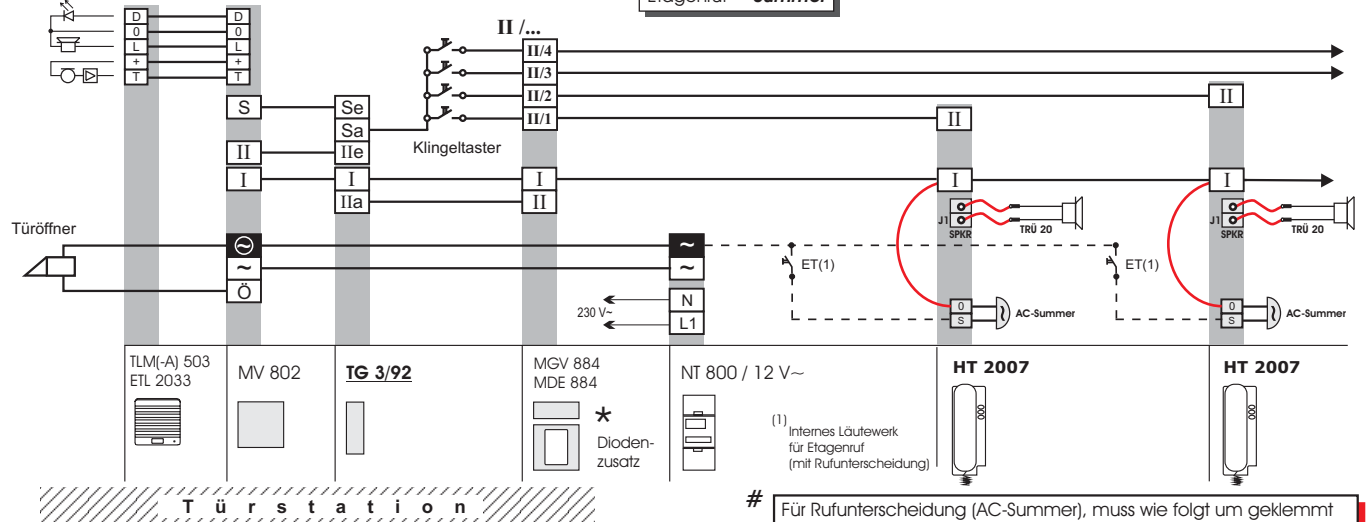

Für Rufunterscheidung (AC-Summer), muss wie folgt um geklemmt werden: (siehe Anschlussplan)
 1. Summerverbindung von Platine abziehen
 2. Lautsprecherverbindung auf gleichen Kontaktstiften aufstecken
 3. Ankommender Etagenruf auf "S-Klemme" Summer
 4. Kabelschuh von Klemme "D" abschneiden und mit "I" verbinden

*** Diodenzusatz**

WE	Mithörgesperrt	Standard - nicht Mithörgesperrt
1-4	MGV 884	MDE 884
5	MGV 885	MDE 8810
10	MGV 8810	MDE 8810
20	2 x MGV 8810	MDE 8820

• Die Module sind untereinander kombinierbar. z.B. 18 WE (Wohneinheiten), mithörgesperrt: 1 x MGV 8810, 2 x MGV 884. oder 2 x MGV 8810

• Bei der Ansteuerung von Türöffner und Etagenruf auf richtige Belegung der Wechselstromklemmen achten. ⚡


Es besteht die Möglichkeit, die Lautstärke des Türlautsprechers und die Empfindlichkeit des Tür-Mikrofons individuell einzustellen.

Bei Verwendung des Türsprechmoduls ETL 2033 in einer bauseits gestellten Türkonstruktion ist darauf zu achten, daß das Mikrofon direkt am Sprechgitter anliegt, eine Schall-Eintrittsöffnung gesichert, und die Abdeckhaube auf der Rückseite montiert ist.


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Blatt	MV802-HT2007
Bearb.	D. Baird
Datum	05.2011

Anschlußplan

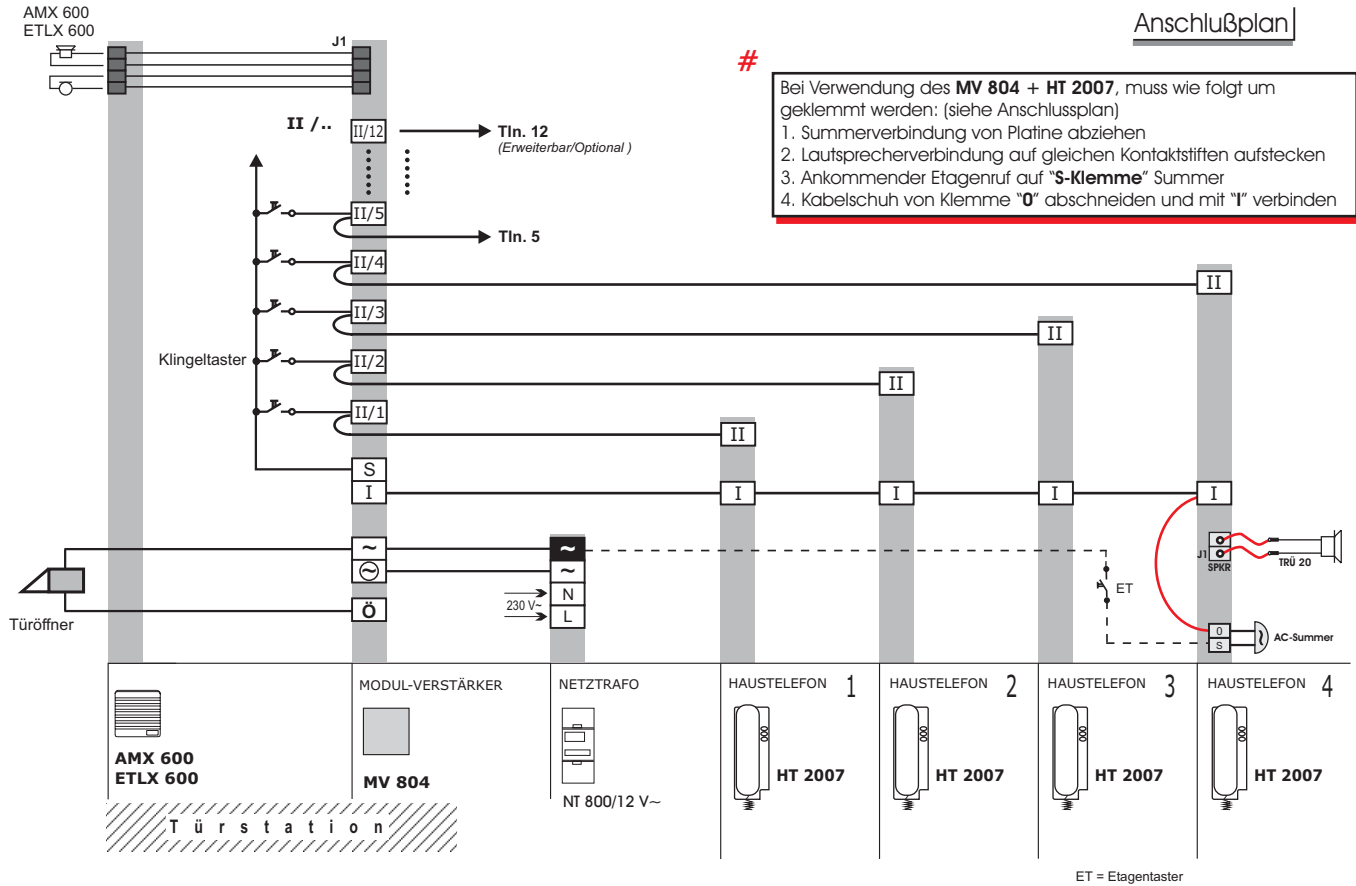

Blockschaltbild

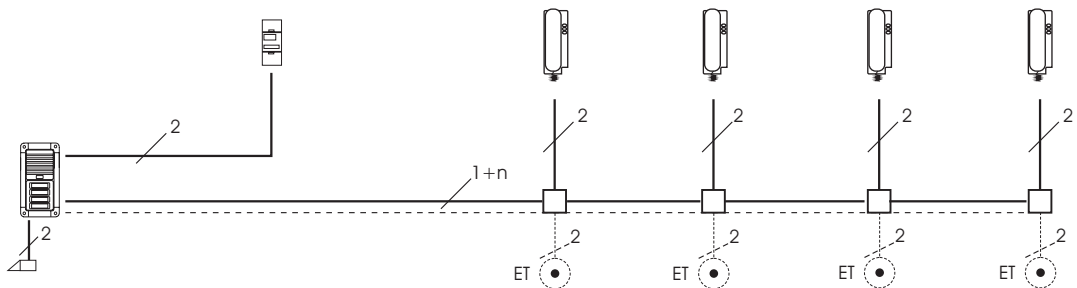

□ Verteiler
 n Anzahl der Rufadern
 - - - Zusatzader / Etagenruf

Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf den Ruf-, Sprech- und Türöffnerbetrieb. Bei Zusatzfunktionen muß die Adernzahl entsprechend angepasst werden.

Wichtige Hinweise




• Die Leitungen **I** und **II** sind empfindliche Steuerleitungen und dürfen nicht direkt mit externen Lütewerken oder anderen Verbrauchern belastet werden.

• Bei der Verdrahtung von Türöffner und Etagenruf auf richtige Belegung der Wechselstromklemme **⊖** achten.

• Es besteht die Möglichkeit auf der Platine **MV 804**, die Lautstärke des Türlautsprechers und die Empfindlichkeit des Tür-Mikrofons individuell einzustellen. In der Regel ergibt die Grundeinstellung der Regler (siehe Skizze) eine optimale Sprachqualität.

MV 804
 Regler-Grundeinstellung



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Blatt	MV 804_HT 2007
Bearb.	D. Baird
Datum	05.2011