balcom etc
Türsprechsysteme · Telekommunikation

System MV 802 (1+N Technik)

❶ MV 802 A (mit Alphatongenerator) ❷ MV 802 (mit AC-Summer)

MV 802 / MV 802 A
mit
HT 9707 + HT 8807

❶ mit Alphaton

Türruf = ***Alphaton***
Etagenruf = ***Summer***

MV 802 A = MV 802 + TG 3/92

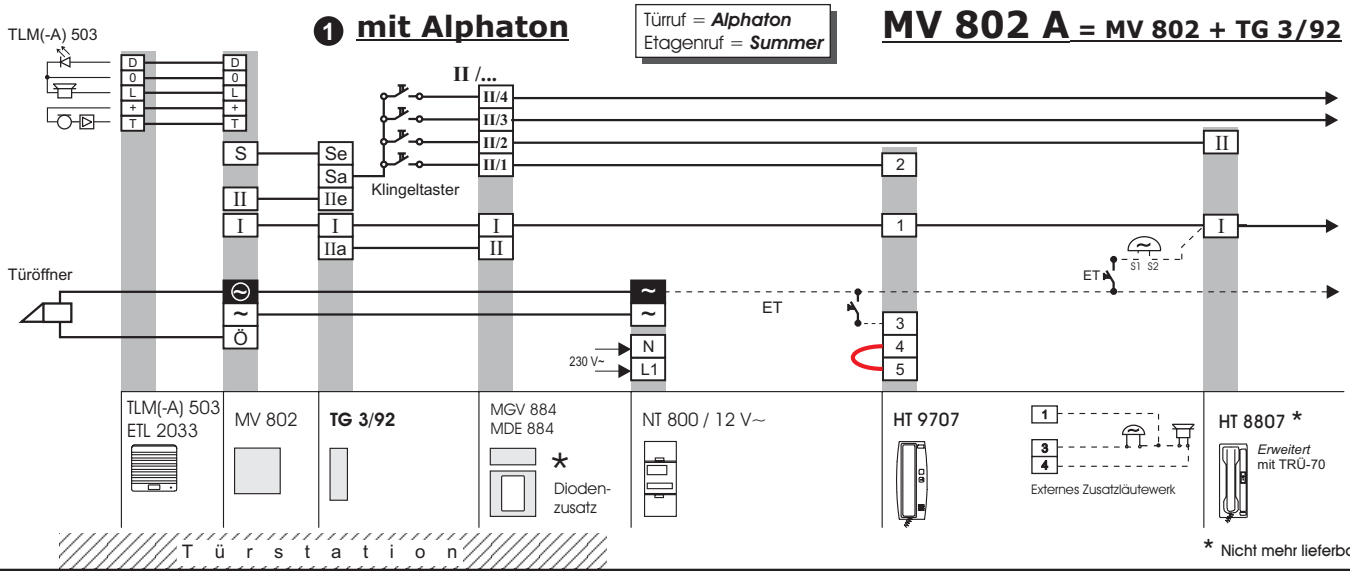

* Nicht mehr lieferbar

Block-schaltbild

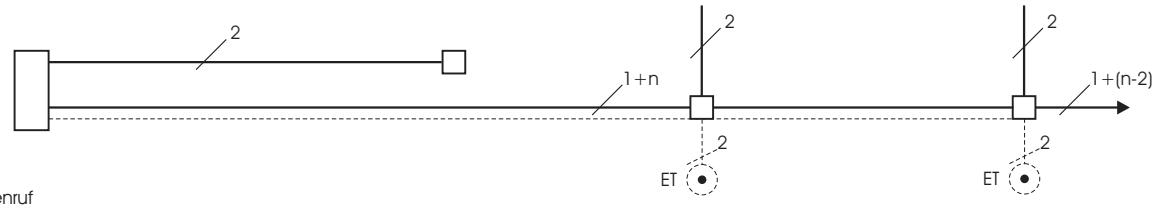

☐ Verteiler
n Anzahl der Rufadern
------- Zusatzader / Etagenruf

Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf den Ruf-, Sprech- und Türöffnerbetrieb.
Bei Zusatzfunktionen muß die Adernzahl entsprechend angepasst werden.

❷ mit AC-Summer

Türruf = ***Summer***
Etagenruf = ***Summer***

MV 802

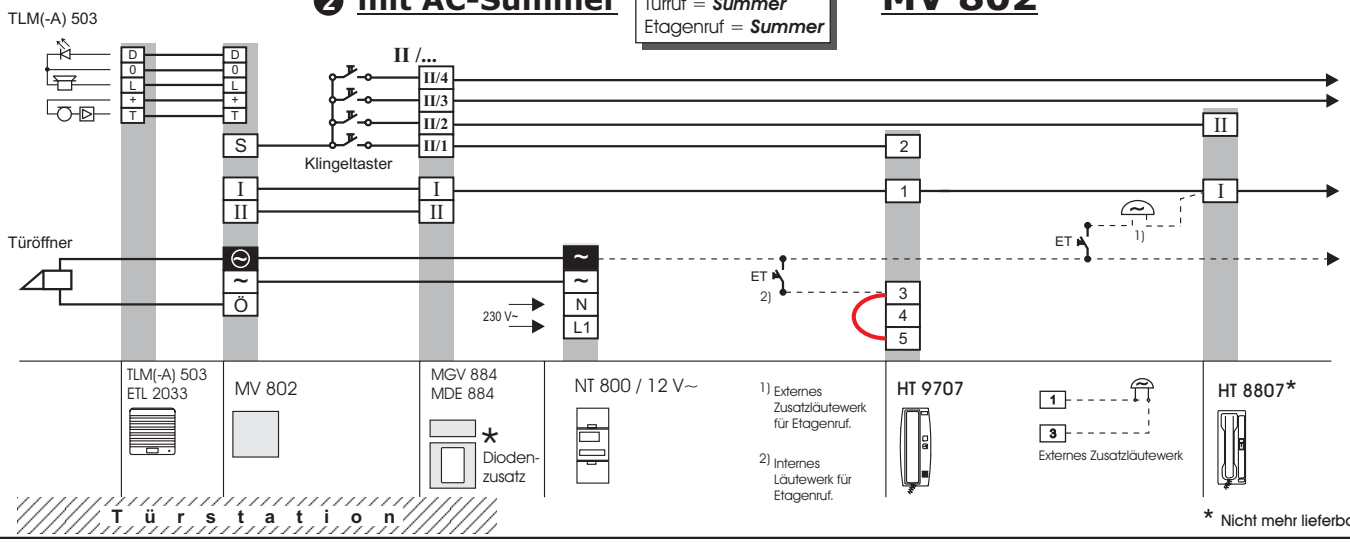

* Nicht mehr lieferbar

✶ Diodenzusatz

WE	Mithörgesperrt	Standard - ***nicht*** Mithörgesperrt
1-4	MGV 884	MDE 884
5	MGV 885	MDE 8810
10	MGV 8810	MDE 8810
20	2 x MGV 8810	MDE 8820

• Die Module sind untereinander kombinierbar.
z.B. *18* WE (Wohneinheiten), mithörgesperrt:
1 x MGV 8810 und 2 x MGV 884.
oder 2 x MGV 8810

• Bei der Ansteuerung von Türöffner und Etagenruf auf richtige Belegung der Wechselstromklemmen achten.

Es besteht die Möglichkeit, die Lautstärke des Türlautsprechers und die Empfindlichkeit des Tür-Mikrofons individuell einzustellen.

Bei Verwendung des Türsprechmoduls ETL 2033 in einer bauseits gestelleten Türkonstruktion ist darauf zu achten, daß das Mikrofon direkt am Sprechgitter anliegt, eine Schall-Eintrittsöffnung gesichert, und die Abdeckhaube auf der Rückseite montiert ist.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Blatt	MV 802-x-97-88
Bearb.	D. Baird
Datum	06.2011

balcom electronic GmbH • Albaumer Str. 33 • 57399 Kirchhundem
Tel.: 0 27 23-71 65-0 • Fax: 0 27 23-7165-29 • www.balcom-electronic.de

System MV 802 (1+N Technik)

❶ **MV 802** (mit AC-Summer *) ❷ **MV 802 A** (mit Aiphatongenerator)

MV 802
MV 802 A
mit **HT 2007**

❶ mit AC-Summer

Türruf = ***Summer***
Etagenruf = ***Summer***

MV 802

Achtung: Trimmer (**P1**) bei Verwendung von MV 802 mit **AC-Summer** "immer" auf **Rechtsanschlag** (**max**)!

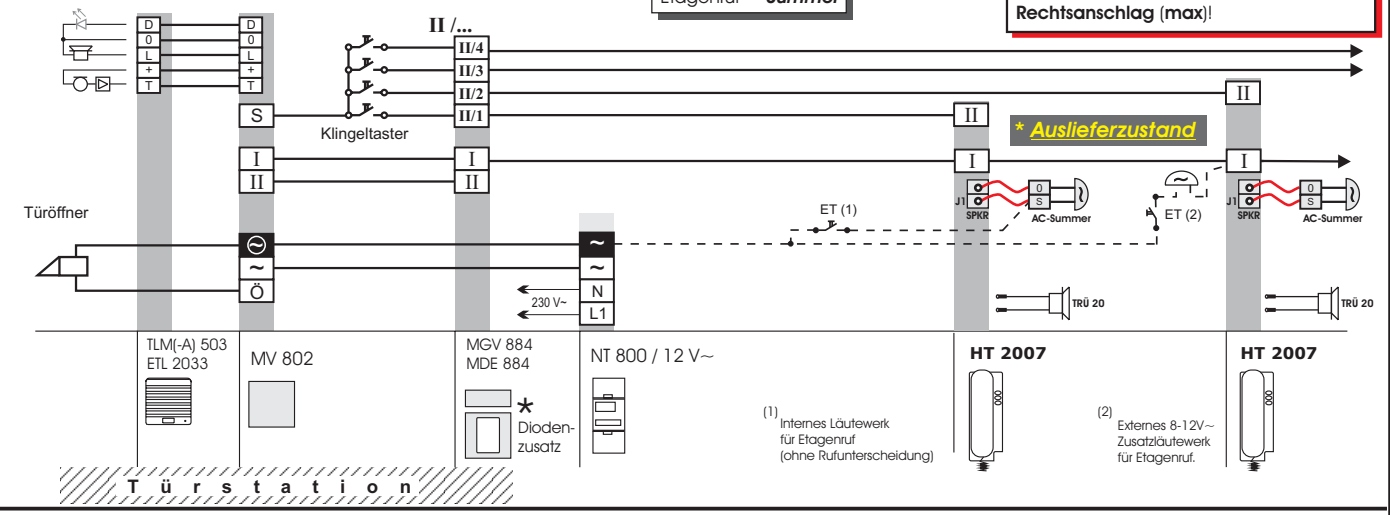

B l o c k - schaltbild

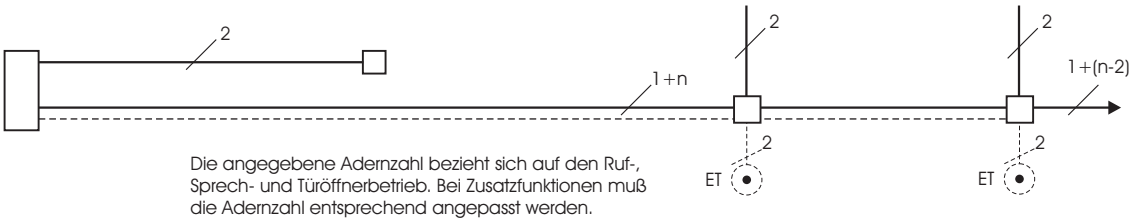

☐ Verteiler
n Anzahl der Rufadern
- - - - Zusatzader / Etagenruf (Optional)

Die angegebene Adernzahl bezieht sich auf den Ruf-, Sprech- und Türöffnerbetrieb. Bei Zusatzfunktionen muß die Adernzahl entsprechend angepasst werden.

❷ mit Alphaton

Türruf = ***Alphaton***
Etagenruf = ***Summer***

MV 802 A = MV 802 + TG 3/92

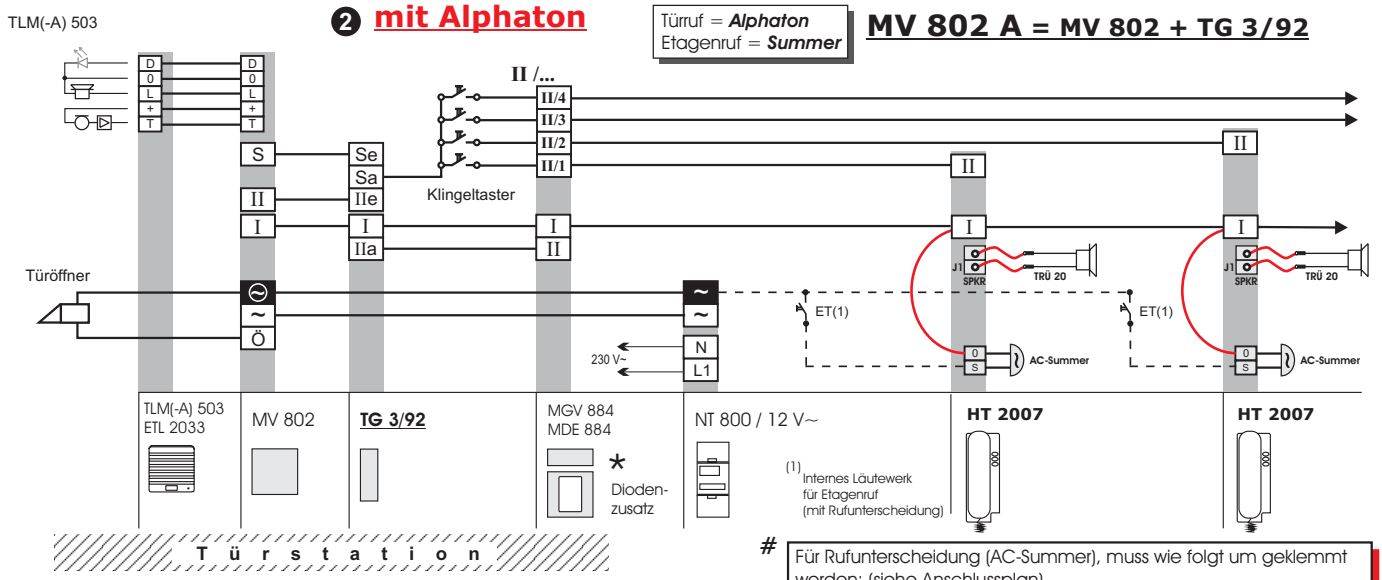

\# Für Rufunterscheidung (AC-Summer), muss wie folgt um geklemmt werden: (siehe Anschlussplan)
1. Summerverbindung von Platine abziehen
2. Lautsprecherverbindung auf gleichen Kontaktstiften aufstecken
3. Ankommender Etagenruf auf "**S-Klemme**" Summer
4. Kabelschuh von Klemme "**0**" abschneiden und mit "**I**" verbinden

* Diodenzusatz

WE	Mithörgesperrt	Standard - *nicht* Mithörgesperrt
1-4	MGV 884	MDE 884
5	MGV 885	MDE 8810
10	MGV 8810	MDE 8810
20	2 x MGV 8810	MDE 8820

• Die Module sind untereinander kombinierbar. z.B. *18* WE (Wohneinheiten), mithörgesperrt:
1 x MGV 8810 und 2 x MGV 884.
oder 2 x MGV 8810

• Bei der Ansteuerung von Türöffner und Etagenruf auf richtige Belegung der Wechselstromklemmen achten.

Es besteht die Möglichkeit, die Lautstärke des Türlautsprechers und die Empfindlichkeit des Tür-Mikrofons individuell einzustellen.

Bei Verwendung des Türsprechmoduls ETL 2033 in einer bauseits gestelleten Türkonstruktion ist darauf zu achten, daß das Mikrofon direkt am Sprechgitter anliegt, eine Schall-Eintrittsöffnung gesichert, und die Abdeckhaube auf der Rückseite montiert ist.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Blatt	MV802-X-HT2007
Bearb.	D. Baird
Datum	06.2011

balcom electronic GmbH • Albaumer Str. 33 • 57399 Kirchhundem
Tel.: 0 27 23-71 65-0 • Fax: 0 27 23-7165-29 • www.balcom-electronic.de